



IP-телефон ОРН500


Руководство пользователя

1. Подключение

1. Подключите Ethernet-кабель к порту WAN (☎) на IP-телефоне и к Ethernet-порту на коммутаторе/маршрутизаторе.
2. Подключите Ethernet-кабель к порту LAN (🖨) на IP-телефоне и к Ethernet-порту на компьютере.

2. Питание

IP-телефон поддерживает два варианта подключения питания: через адаптер (5V DC/1A) или Ethernet-кабель по технологии PoE. Если питание будет осуществляться по PoE, подключите Ethernet-кабель к порту WAN (☎) на IP-телефоне и к коммутатору с поддержкой PoE (использовать адаптер питания при этом не требуется).

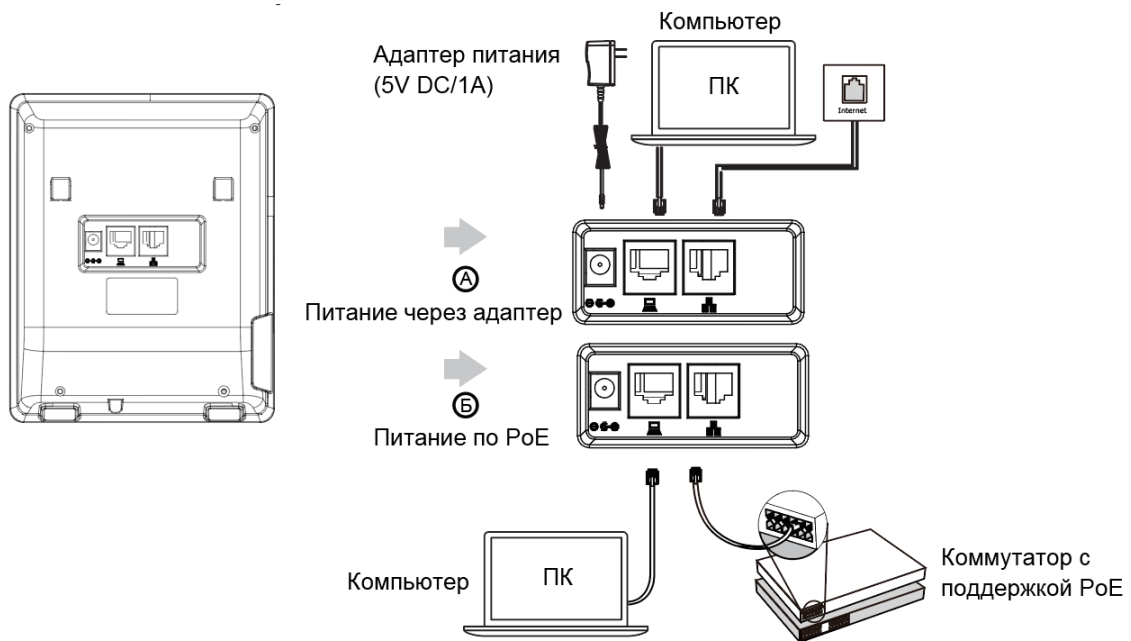

3. Загрузка

После подключения питания начинается процесс загрузки операционной системы и инициализация. По окончании загрузки необходимо выполнить базовые настройки.

4. Базовая настройка через Web-интерфейс

1. В адресной строке Web-браузера на компьютере введите IP-адрес телефона. При заводских установках телефон получает IP-адрес и другие параметры сети по протоколу DHCP автоматически. Чтобы узнать полученный IP-адрес, нажмите клавишу **Menu** на телефоне и выберите **Status**.

2. Введите имя пользователя и пароль (по умолчанию: admin/admin), нажмите **Login**.

3. При необходимости измените сетевые параметры на странице **Network > Basic > IPv4 Configuration**.

4. Для настройки параметров учетной записи выберите **Account > Register > Account**.

Register Status: отображает статус регистрации текущей учетной записи.

Line Active: выберите Enabled/Disabled для включения/выключения учетной записи.

Label: идентифицирует учетную запись на ЖК-дисплее.

Display Name: отображает идентификатор звонящего.

Register Name: идентификатор для аутентификации, предоставляемый провайдером (обязательно).

User Name: имя пользователя, предоставляемое провайдером для регистрации (обязательно).

Password: пароль, предоставляемый провайдером для регистрации (обязательно).

Server Host: данные сервера, предоставляемые провайдером для регистрации (обязательно).

Статус регистрации может быть следующим:



Зарегистрировано



Выполняется
регистрация



Ошибка
регистрации

5. Базовая настройка с помощью клавиш и экранного меню


1. Для настройки сетевых параметров нажмите клавишу **Menu** и выберите **Settings > Advanced Settings** (пароль по умолчанию: admin) > **Network > WAN Port > IPv4**. Введите необходимые параметры сети.
2. Для настройки учетной записи нажмите клавишу **Menu** и выберите **Settings > Advanced Settings** (пароль по умолчанию: admin) > **Accounts**. Введите необходимые параметры учетной записи.

6. Совершение звонка

С использованием телефонной трубки:



1. Поднимите телефонную трубку.
2. Наберите номер и нажмите **Send**.

С использованием громкой связи:

1. Нажмите .
2. Наберите номер и нажмите **Send**.

С использованием гарнитуры:

1. Когда гарнитура подключена, нажмите , чтобы активировать режим гарнитуры.
2. Наберите номер и нажмите **Send**.

Примечание: При совершении звонка можно нажать  или  или поднять телефонную трубку для перехода в соответствующий режим.

7. Ответ на звонок

С использованием телефонной трубки:

Поднимите телефонную трубку.

С использованием громкой связи:

Нажмите  .

С использованием гарнитуры:

Нажмите  .

Примечание: Входящий звонок можно отклонить нажатием клавиши **Reject**.

8. Завершение звонка

С использованием телефонной трубки:

Повесьте телефонную трубку или нажмите **EndCall**.

С использованием громкой связи:

Нажмите  или **EndCall**.


С использованием гарнитуры:

Нажмите **EndCall**.

Примечание: Входящий звонок можно отклонить нажатием клавиши **Reject**.


9. Повторный набор

Нажмите  , чтобы войти в список **Placed Calls**, выберите необходимую запись и нажмите  или **Send**.

Нажмите дважды  , когда телефон находится в режиме ожидания, чтобы набрать последний набранный номер.

10. Режим отключения звука

Нажмите  , чтобы выключить микрофон во время звонка.

Нажмите  еще раз, чтобы включить микрофон.

11. Удержание вызова

Чтобы поставить звонок на удержание:

Нажмите **Hold** во время активного звонка.

Чтобы снять звонок с удержания, сделайте одно из следующего:

- Если на удержании находится только один вызов, нажмите **Resume**.
- Если на удержании находится несколько вызовов, выберите необходимый звонок и нажмите **Resume**.

12. Перевод звонка

Перевести звонок можно следующими способами:

Слепой перевод

1. Нажмите **Trans** во время звонка.
2. Введите номер, на который следует перевести звонок.
3. Нажмите **Trans**.

Полусопровождаемый перевод

1. Нажмите **Trans** во время звонка.
2. Введите номер, на который следует перевести звонок.
3. Нажмите **Trans**, когда услышите сигнал гудков вызова.

Сопровождаемый перевод

1. Нажмите **Trans** во время звонка.
2. Введите номер, на который следует перевести звонок, и нажмите **Send**.
3. Нажмите **Trans**, когда вызываемый абонент ответит.

13. Переадресация звонка

Чтобы включить переадресацию звонка:

1. Нажмите **Menu**, когда телефон находится в режиме ожидания, и выберите **Features > Call Forward**.
2. Выберите необходимый тип переадресации.

3. Введите номер, на который следует переадресовать звонок. Для типа **No Answer Forward** выберите в поле **After Ring Time** время ожидания ответа. Входящие вызовы будут переадресованы после истечения указанного времени ожидания ответа.

4. Нажмите **Save**, чтобы сохранить изменения.

14. Конференция

1. Нажмите **Conf** во время активного звонка. Звонок ставится на удержание.

2. Введите номер вызываемого абонента и нажмите **Send**.

3. Нажмите **Conf** еще раз, когда вызываемый абонент ответит. После этого все участники присоединятся к конференции.

4. Нажмите **EndCall**, чтобы разъединить всех участников.

Примечание: Звонок конференции можно разбить на два индивидуальных звонка нажатием клавиши **Split**.

15. Быстрый набор

Чтобы настроить клавишу быстрого набора:

1. Нажмите **Menu**, когда телефон находится в режиме ожидания, и выберите **Features > Dsskey**.

2. Выберите необходимую клавишу DSS и нажмите **Enter**.

3. Выберите **SpeedDial** в поле **Type**, выберите необходимую линию в поле **Account ID**, введите метку в поле **Label**, введите номер в поле **Value**.

4. Нажмите **Save**, чтобы сохранить изменения.

16. Голосовое сообщение

Индикатор ожидающего сообщения на дисплее, находящемся в режиме ожидания, означает, что одно или несколько голосовых сообщений ожидают в центре сообщений. Индикатор питания медленно мигает красным цветом.

Чтобы прослушать голосовые сообщения:

1. Нажмите  или **Connect**.
2. Следуйте голосовым инструкциям, чтобы прослушать голосовые сообщения.

17. История звонков

1. Нажмите **History**, когда телефон находится в режиме ожидания, нажмите ▲ или ▼ для просмотра списка.
2. Выберите запись из списка. Затем можно сделать следующее:
 - Нажмите **Send**, чтобы совершить звонок на номер записи.
 - Нажмите **Delete**, чтобы удалить запись из списка.

Если нажать **Option**, то также можно сделать следующее:

- Выберите **Detail**, чтобы просмотреть подробную информацию о записи.
- Выберите **Add to Contacts**, чтобы добавить запись в локальную адресную книгу.
- Выберите **Add to Blacklist**, чтобы добавить запись в черный список.
- Выберите **Delete All**, чтобы удалить все записи из списка.

18. Телефонная книга

Чтобы добавить контакт:

1. Нажмите **Dir**, когда телефон находится в режиме ожидания, и выберите **All Contacts**.
2. Нажмите **Add**, чтобы добавить контакт.
3. Введите уникальное имя контакта в поле **Name** и номера контакта в соответствующих полях.
4. Нажмите **Save**, чтобы сохранить изменения.

Чтобы редактировать контакт:

1. Нажмите **Dir**, когда телефон находится в режиме ожидания, и выберите **All Contacts**.

2. Нажмите ▲ или ▼ , чтобы выбрать необходимый контакт, нажмите **Option** и выберите **Detail** из вспомогательного списка.

3. Отредактируйте информацию о контакте.

4. Нажмите **Save**, чтобы сохранить изменения.

Чтобы удалить контакт:

1. Нажмите **Dir**, когда телефон находится в режиме ожидания, и выберите **All Contacts**.

2. Нажмите ▲ или ▼ , чтобы выбрать необходимый контакт, нажмите **Option** и выберите **Delete** из вспомогательного списка.

3. Нажмите **OK**, когда на ЖК-дисплее появится вопрос "Delete selected item?".

19. Регулирование уровня громкости

Нажмите   , чтобы отрегулировать уровень громкости.