



Обновление ПО через Web-интерфейс на коммутаторе OS1326P

Важно! Во время обновления ПО не перезагружайте и не отключайте питание коммутатора. Это может повлечь за собой выход устройства из строя.

1. Для доступа к коммутатору через Web-интерфейс откройте браузер и введите в адресной строке IP-адрес коммутатора (по умолчанию — **192.168.2.1**).
2. Перейдите в раздел **Administrator** → **Switch Update** → **Firmware Update**. Нажмите кнопку **Select File**, выберите файл с обновлением и нажмите **Apply**.

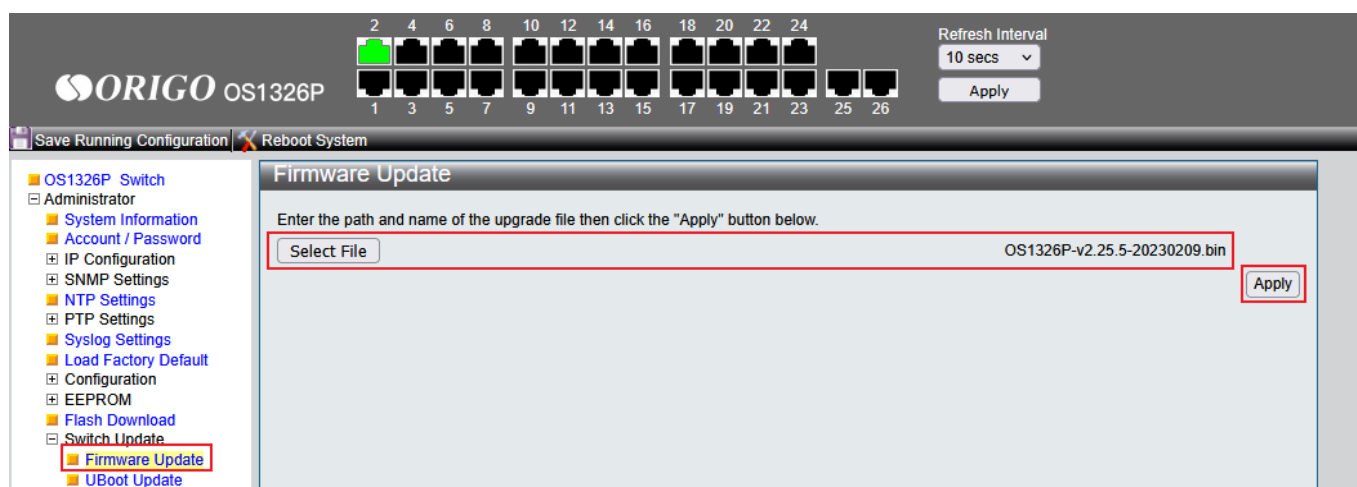

3. В появившемся окне с предупреждением нажмите **OK**.

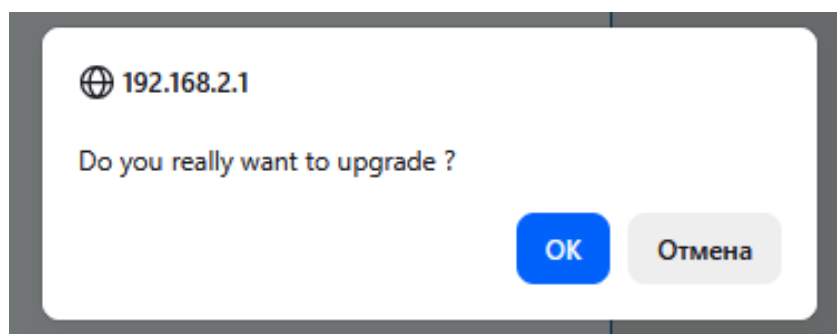

4. Во время обновления ПО на экране может отображаться несколько информационных окон. По завершении процесса устройство автоматически перезагрузится.



5. После перезагрузки убедитесь, что обновление прошло успешно. Текущую версию ПО можно посмотреть в разделе **Administrator** → **System Information**.

